

取扱説明書

保管用

DC24V

屋内専用

LED フレキシブルテープライト

TL24 シリーズ

(DC24V 専用 LED モジュール)





【製造元】 SRT

【ご使用前に必ずお読み下さい】

2020.7

⚠️ 安全上の注意

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ●器具の分解・改造は、しないでください。感電・故障の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。 ●万一、煙が出たり、変な臭いがする等、異常が発生した場合はただちに電源を切ってください。火災・感電の原因になります。その後工事店、電気店に修理を依頼してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●不安定な場所では使用しないでください。落下の原因になります。 ●器具のスキマに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。 ●LED 点灯時、器具を布、紙等で覆わないでください。器具内部の温度が上昇しLED の劣化・火災の原因になります。 ●器具を造営材等へ埋め込んで使用しないでください。故障・火災の原因になります。 ●屋外や湿気・水分のある所では、使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●器具の取付けは器具の重量に耐える所に取り扱い説明書に従って確実に行ってください。火災・感電・落下の原因になります。 ●電源を接続する際は、取り扱い説明書に従って確実にこなってください。火災・感電の原因になります。

⚠️ 注意

<ul style="list-style-type: none"> ●器具の電源電圧 DC24V ±3% で使用してください。故障・短寿命の原因になります。 ●周囲温度 5 ~ 40°C 以下・周囲湿度 85% 以下 で使用してください。加熱・異常点灯・短寿命の原因になります。 ●器具の連続使用は定格表参照ください。感電・漏電・加熱の原因になります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●引火する危険性（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等）のある所では使用しないでください。 ●器具の付近で赤外線リモコン機器を使用しないでください。誤作動の原因になります。
--	---

⚠️ ご使用上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ●器具の取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。 ●濡れた手で器具を触らないでください。感電の原因になります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●器具の清掃の際は、シンナーやベンジン等を使用しないでください。水、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。 ●点灯中は商品等を近づけすぎないでください。
---	--

定格表

定格入力 DC24V ±3%

型番	注記1) □: 発光色	器具全長 [mm]	器具重量 [Kg]	LED PKG数 [個]	平均演色性 [Ra]	入力電力 [W]	入力電流 [A]	最大連結長さ [mm]	注記2) 全光束 N:5000K [lm]
TL24-500-□		500	0.04	24	80以上	4.4	0.19	8000	490
TL24-998-□		998	0.07	48		8.9	0.37		980
TL24-1496-□		1496	0.11	72		13.1	0.55		1470
TL24-1994-□		1994	0.14	96		17.3	0.72		1908

注記1) 色温度口表記 D:6500K/ N:5000K/ W:4000K/ WW:3500K/ L30:3000K/ L27:2700K/ L25:2500K

注記2) 全光束比率 D:97%/ N:100%/ W:93%/ WW:89%/ L30:89%/ L27:81%/ L25:72%

外形寸法




□モジュールカット寸法


□推奨配線穴径: Φ13mm

取り付け方法

① 取り付けクリップ オプション で固定

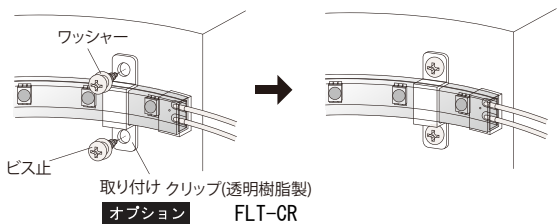


② 取り付けレール オプション で固定

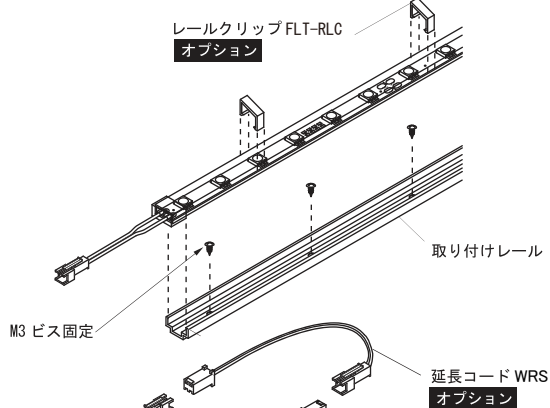

③ 電源配線接続

各器具を確実に接続してください。

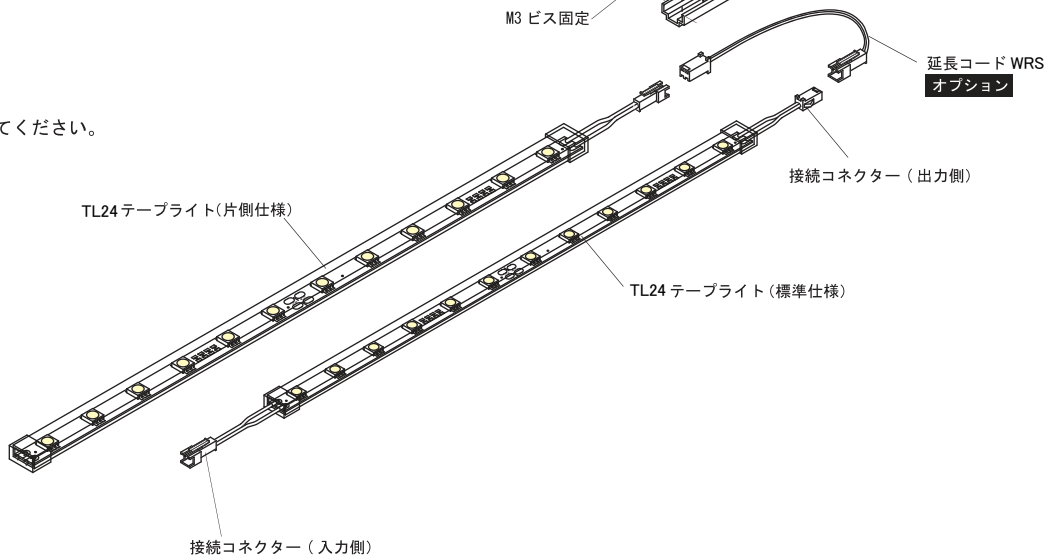


注意事項

- ・ 本器具は入力電源DC24V専用器具です。接続する電源電圧にご注意ください。
- ・ 電源の入力は必ず片側からだけにして下さい。両側から同時に電源を接続すると器具が破損します。
- ・ 定格表を参考にして器具の最大連結数を守って下さい。
- ・ 延長コードWRSの合計長さは5m以内で接続して下さい。
- ・ 灯具の最少曲げ半径はR50mmです。それ以上曲げて使用すると点灯不良の原因となります。


オプション

取り付けレール 型番 : FLT-RL


型番	L寸法	A寸法	B寸法	穴数
FLT-RL- 450	450	65	160	3
FLT-RL- 948	948	74	160	6
FLT-RL-1446	1446	83	160	9
FLT-RL-1944	1944	92	160	12

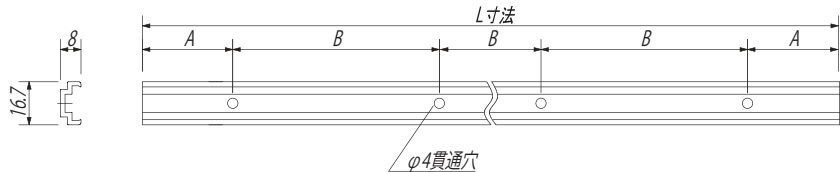

取り付けレール設置寸法

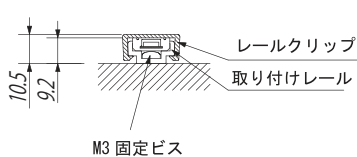


取り付けクリップ 型番 : FLT-CR

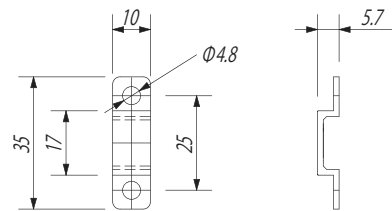

取り付けクリップ設置寸法



延長コード 型番 : WRS



型番	A寸法(mm)
WRS 200	200
WRS 300	300
WRS 600	600
WRS 900	900
WRS 1200	1200

レールクリップ 型番 : FLT-RLC

