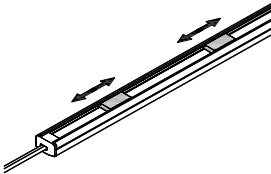
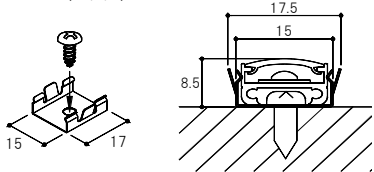
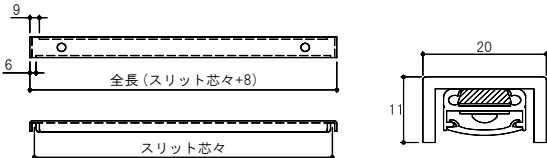


取付施工方法

- 各オプション（別売）を使用した取付方法です。器具を取付ける場所が器具重量及び保守点検に十分耐えられるか確認してください。取付部の強度が弱い場合は補強してください。

標準仕様	スライドマグネット	F24V-BSS	ベースサドルセット															
		2個1セット 皿ビス φ3.5×12（2本付）																
HKB112	一体型補強バー	<table><tr><th>品 番</th><th colspan="2">スリット芯々 (mm)</th></tr><tr><td>HKB112-</td><td>588</td><td>588</td></tr><tr><td>HKB112-</td><td>738</td><td>738</td></tr><tr><td>HKB112-</td><td>888</td><td>888</td></tr><tr><td>HKB112-</td><td>1188</td><td>1188</td></tr></table> 		品 番	スリット芯々 (mm)		HKB112-	588	588	HKB112-	738	738	HKB112-	888	888	HKB112-	1188	1188
品 番	スリット芯々 (mm)																	
HKB112-	588	588																
HKB112-	738	738																
HKB112-	888	888																
HKB112-	1188	1188																

定期点検のおすすめ

- 器具の寿命は使用条件（周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損・振動など）によって大きく影響されます。一律に規定することは困難ですがLED部品に限らず器具部品にはそれぞれ寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行している可能性があります。少しでも長く御愛用いただけるように定期的に点検してください。また異常が見られた場合は必ず販売店にご相談ください。

お手入れの方法について

- 使用条件を守り、適正な使用により故障、事故、火災などを未然に防ぐことができます。またお手入れ、清掃で、より器具の寿命劣化を防ぐことも可能です。その為にも半年に一度の清掃をおすすめします。
- 清掃、お手入れの際は必ず電源を切っておこなってください。通電状態での作業は感電、故障の原因になります。
- 器具内など電気の通る部分には水、液体、薬品等はつけないようにしてください。
- 外装部分のヨゴレ等は少量の水、または中性洗剤を用いて軟らかい布で軽く拭きとってください。乾いた布などで拭くと静電気がおこり、ホコリがつきやすくなります。
- また、シンナー・アルコールなどは使用しないでください。変形、火災、故障の原因になります。
- 蓄積されたホコリで熱が逃げない場合、火災、事故の原因になります。ハタキ、やわらかいブラシ等でこまめにホコリを落としてください。

取扱説明書

保存用

LED照明DC24Vシリーズ

F24V

M102B

【製造元】

SRT

本製品をお買い上げいただきありがとうございました。器具をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。本書はご使用される方がいつでも確認できる様、必ず保管してください。

安全上の注意・警告

- 器具の分解・改造は、しないでください。感電・故障の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがする等、異常が発生した場合は、ただちに電源を切ってください。火災・感電の原因になります。その後工務店、電気店に修理を依頼してください。
- 不安定な場所では使用しないでください。落下の原因になります。
- 器具のスキマに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。
- LED点灯時、器具を布、紙等で覆わないでください。
- 器具内部の温度が上昇しLEDの劣化・火災の原因になります。
- 器具を造営材等へ埋め込んで使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- 屋内専用器具です。屋外や湿気・水分のある環境及び下記の使用環境ではご使用いただけません。感電・漏電・故障の原因になります。
- 器具の取付けは器具の重量に耐える所に取扱説明書に従って確実に行ってください。火災・感電・落下の原因になります。
- 電源を接続する際は、取扱説明書に従って確実に行ってください。火災・感電の原因になります。


注意

- 器具の電源電圧DC24V±3%で使用してください。故障・短寿命の原因になります。
- 周囲温度5～40℃・周囲湿度85%以下で使用してください。加熱・異常点灯・短寿命の原因になります。
- 器具の直列接続使用は定格表参照ください。感電・漏電・加熱の原因になります。
- 引火する危険性(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等)のある所では使用しないでください。
- 器具の付近で赤外線リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。

使用上の注意

- 器具の取付け工事は必ず電気工事に依頼してください。
- 濡れた手で器具を触らないでください。感電の原因になります。
- 器具の清掃の際は、シンナーやベンジン等を使用しないでください。水、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。
- 点灯中は商品等を近づけ過ぎないでください。

仕様図



定格表

定格入力 DC24V±3%

適用寸法 (mm)	型番 (光源色)	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	対応リモコン (個数)	連結合計 (台数)
300	F24V 260 □	260	0.12	3.1	2	16
600	F24V 560 □	560	0.25	5.9	2	8
750	F24V 710 □	710	0.31	7.5	2	6
900	F24V 860 □	860	0.37	8.8	3	5
1200	F24V 1160 □	1160	0.49	11.7	4	4

光源表


記号	色温度	LED色
N	5500K	昼白色
W	4500K	白色
WW	3500K	温白色
L	3000K	電球色30
L2	2700K	電球色27

器具同士の連結は2Aまでです。
連結合計台数は推奨台数です。

配線方法

■ 電源レール用24Vアダプター配線（AC100V入力タイプ）


△ 器具同士の連結は1列合計2Aまでです。必ず使用するアダプター容量（推奨）を確認ください。

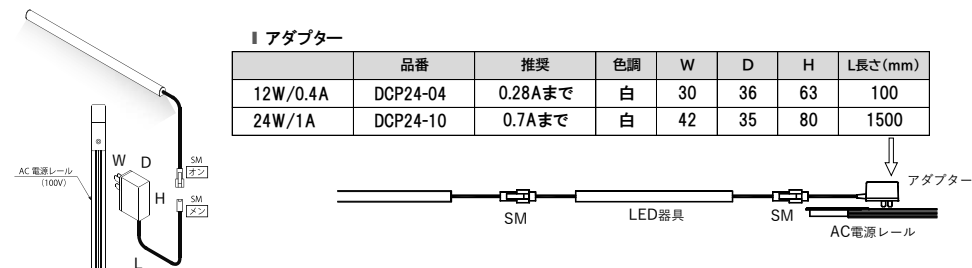


■ アダプター配線

△ 器具同士の連結は1列合計2Aまでです。必ず使用するアダプター容量（推奨）を確認ください。

Ⅰ シングル配線

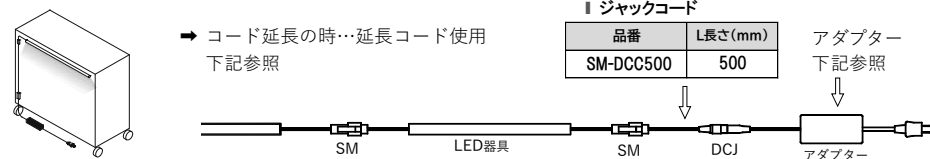

Ⅱ 2分岐配線


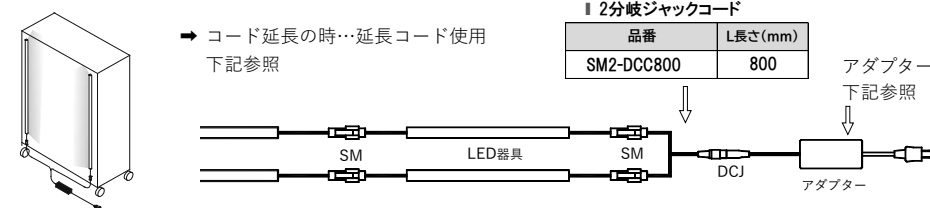


Ⅰ アダプター

	品番	推奨	色調	L長さ(mm)
24W/1A	ADP10-AT	17W/0.7Aまで	黒	1800
65W/2.7A (AC電源コード付)	ADP27-AT	46W/1.9Aまで	黒	1500 1700

Ⅱ アダプター用マグネットシート

品番	サイズ
MG35100	100x35x12.0

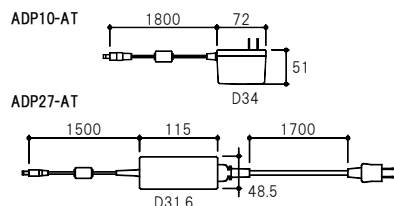

Ⅰ 延長コード


品番	L長さ(mm)
WRS200	200
WRS300	300
WRS600	600
WRS900	900
WRS1200	1200




■ 専用電源配線

△ 器具同士の連結は1列合計2Aまでです。必ず使用するアダプター容量（推奨）を確認ください。

Ⅰ シングル配線

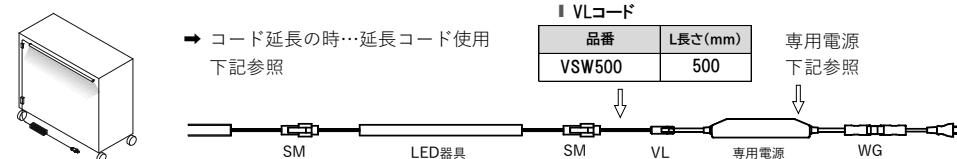


Ⅱ 2分岐配線

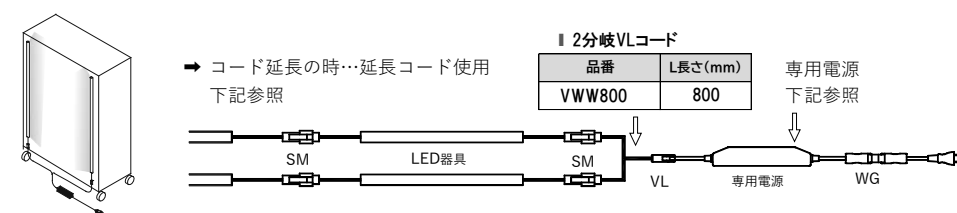


Ⅰ 専用電源(24V専用)

	品番	推奨	W	D	H
30W/1.25A	PWU24030-DG1500	21W/0.9Aまで	145	47	30
60W/2.5A	PWU24060-DG1500	42W/1.8Aまで	162.5	43	32
150W/6.25A	PWU24150N-DG1500	105W/4.4Aまで	204	68	39





Ⅱ 延長コード

品番	L長さ(mm)
WRS200	200
WRS300	300
WRS600	600
WRS900	900
WRS1200	1200



■ DC電源レール配線

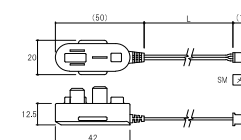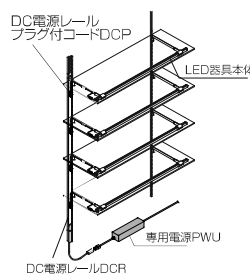

Ⅰ DC電源レール用プラグ付コード

品番	L長さ(mm)
DCP400	400
DCP500	500
DCP600	600

